

## MUIZEN EN RATTEN




**WATERPROOF**



**IN- & OUTDOOR**

**80m<sup>2</sup>**

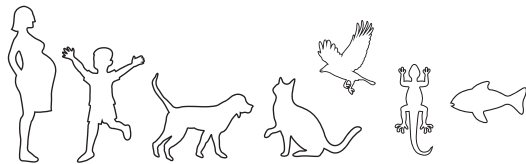

### GEBRUIKSAANWIJZING



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

### WERKING

Dit toestel zendt hoge-frequentiegeluiden (ultrasone trillingen) uit tussen 25KHz en 80KHz, die nauwelijks of helemaal niet hoorbaar zijn voor mensen, maar heel goed hoorbaar door knaagdieren, zoals muizen en ratten en ook door insecten. Deze dieren voelen zich hierdoor bedreigd en trachten het geluid te ontwijken; ze veranderen zo hun gewoonten en verlaten de omgeving, op zoek naar andere oorden. Om een gewenningseffect te vermijden en het versturende effect te verhogen, werkt dit toestel met intervallen: 5 seconden geluid gevolgd door 10 seconden stilte. Wanneer het toestel actief is knippert het controlelampje groen.

### INSTALLATIE EN INSTELLINGEN

Open het compartiment aan de achterkant, schakel het apparaat in (knop 'ON') en plaats het toestel ter hoogte van het te verdrijven ongedierte. Bedek het apparaat niet en plaats het niet achter een meubel of gordijn. Laat 24 uur per dag aan staan. Je kan het toestel instellen op 'RODENTS' (tegen ratten, muizen en andere knaagdieren) of op 'INSECTS' (om actie te ondernemen tegen kruipende insecten). Je kan er ook voor kiezen om de hoorbare (AUDIBLE) of stille (QUIET) stand te activeren. Zijn de resultaten met de stand 'Normal power' niet voldoende, schakel de knop dan naar de stand 'High power'.

### POSITIONERING EN BEREIK

Ultrasonic Defend Muizen & Ratten Indoor & Outdoor beschermt een oppervlakte van 80m<sup>2</sup>. Dit IP44 waterdicht apparaat is bestand tegen regen en andere ongunstige weerelementen en is hierdoor ideaal voor gebruik buitenshuis, maar ook in vochtige ruimtes, zoals kelders, stallingen, tuinhokken en ruimtes waar geen stopcontact aanwezig is. Dit toestel bevat een rubberen afdichting die er voor zorgt dat er geen water kan binnendringen. Dit toestel is herlaadbaar via USB en heeft een autonomie van 15 tot 24 dagen, afhankelijk van hoe het is ingesteld. In de stand "AUDIBLE" wordt de levensduur van de batterij gehalveerd.

Obstakels zoals muren, meubels en gordijnen in huis en bomen en struiken buitenshuis kunnen het bereik van ultrasoon geluid verminderen of blokkeren. Plaats het toestel op de hoogte van het af te schrikken dier waar geen hindernissen zijn tussen het toestel en het dier (de detectie zou verstoord worden en de ultrasone trillingen zouden geblokkeerd worden door dit obstakel).

Laat het toestel continu werken om schadelijke dieren permanent op afstand te houden. Het toestel is onmiddellijk actief zodra het ingeschakeld wordt, maar soms heeft u 2 tot 4 weken geduld nodig om indringers te verjagen. Wanneer je toch niet het gewenste effect bereikt kan je controleren of er geen obstakels het ultrasoon geluid blokkeren of het toestel naar een andere plaats verplaatsen.

### TOESTEL OPLADEN VIA USB

Om het toestel op te laden: open de waterdichte beschermklep van de USB-aansluiting (aan de achterzijde) en verbind de toegevoegde micro-USB-kabel met het toestel: het controlelampje wordt rood tijdens het opladen (volledig opladen duurt 5 tot 6 uur). Wanneer het toestel volledig is opgeladen zal het controlelampje blauw branden. Wanneer na 15 tot 24 dagen de accu bijna leeg is, gaat er een rood controlelampje knipperen.

### INSTELLINGEN EN GEBRUIKSTIPS

- Ultrasonic Defend Muizen & Ratten Indoor & Outdoor is veilig te gebruiken in de buurt van mensen en de meeste huisdieren. Als huisdieren gehouden knaagdieren zoals hamsters, cavia's en konijnen mogen niet worden ondergebracht in een ruimte die door een apparaat wordt beschermd.
- Hou nooit je oor vlak tegen dit toestel. Buiten bereik van baby's en kinderen houden.

- Apparaat buiten het bereik van kinderen houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze het apparaat niet als speelgoed gebruiken.



**Voor particuliere huishoudens: Informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA (FIGUUR 1)**

Dit symbool (figuur 1) op het (de) product(en) en/of bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u dit/deze product(en) naar aangewezen inzamelpunten te brengen waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product retourneren aan uw plaatselijke retailer. Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt. In overeenstemming met uw nationale wetgeving kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist weggooien van dit afvalproduct.

### Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

### Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

### WAARBORG

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortkomende van door ons niet gecontroleerde toepassingen. De informatie in deze gebruiksaanwijzing wordt van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt. Dit is het gevolg van de voortdurende herontwikkeling van onze producten. Als zodanig is het niet de bedoeling dat u er blindelings op vertrouwt of dat deze deel uitmaakt van een contract. © 2025

### Verdeeld door:

**Pelsis Belgium NV**  
 Industrieweg 15 • B-2880 Bornem  
 Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

**Edialux Nederland BV**  
 Mercuriusweg 51 • NL-3771 NC Barneveld  
 Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl

**Pelsis**

Meer informatie  
 Plus d'information

[www.edialux.com](http://www.edialux.com)

V-4276

Art. nr: 1112000112


**WEITECH**  
 Intelligent Pest Control



WK0344

## SOURIS ET RATS


**WATERPROOF**

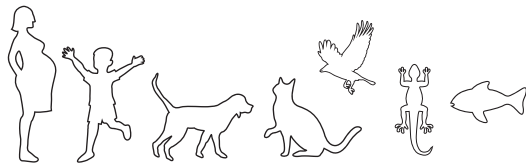**IN- &  
OUTDOOR**  
**80m<sup>2</sup>**


### MODE D'EMPLOI



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

### FONCTIONNEMENT

Cet appareil émet des sons à haute fréquence (vibrations ultrasoniques) entre 25KHz et 80 Khz, qui sont à peine audibles, voire pas du tout, pour les humains, mais très bien audibles par les rongeurs, tels que les souris et les rats et aussi par les insectes. Ces animaux se sentent menacés par ce phénomène et tentent d'éviter le son ; ils changent donc leurs habitudes et quittent l'environnement, à la recherche d'autres endroits. Pour éviter les effets d'accoutumance et augmenter l'effet perturbateur, l'appareil fonctionne par intermittence : 5 secondes d'émission suivi par 10 secondes de pause. Lorsque l'appareil est actif, le témoin lumineux clignote en vert.

### INSTALLATION ET REGLAGE

Ouvrir le compartiment à l'arrière, allumer l'appareil (bouton 'ON') et positionner le à la hauteur du nuisible à repousser. Ne pas le couvrir, ni le placer derrière un meuble ou un rideau. Le laisser émettre 24h/24. Vous pouvez régler l'appareil sur RODENTS' (contre les rats, souris et autres rongeurs) ou 'INSECTS' (pour une action contre les insectes rampants). De même, la position Audible (AUDIBLE) ou silencieuse (QUIET) peut être activée. Si les résultats ne sont pas satisfaisants sur la position 'Normal power', activez le bouton sur la position 'High power'.

### POSITIONNEMENT ET PORTÉE

Ultrasonic Defend Souris & Rats Indoor & Outdoor couvre une surface de 80m<sup>2</sup>. Cet appareil étanche IP44 résiste à la pluie et à d'autres éléments météorologiques défavorables, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur, ainsi que dans les endroits humides, tels que les caves, les hangars, les abris de jardin et les pièces où il n'y a pas de prise de courant. L'appareil est rechargeable par USB et a une autonomie de 15 à 24 jours, selon la façon dont il est configuré. Sur la position 'AUDIBLE', l'autonomie de la batterie est divisée par deux.

Des obstacles tels que des murs, des meubles et des rideaux dans la maison et des arbres et des buissons à l'extérieur peuvent réduire ou bloquer la portée des ultrasons. Placez le dispositif à la hauteur de l'animal à dissuader lorsqu'il n'y a pas d'obstacle entre le dispositif et l'animal (la détection serait perturbée et les ultrasons seraient bloqués par cet obstacle).

Faites fonctionner l'appareil en continu pour tenir les nuisibles en permanence à distance. L'appareil est actif immédiatement dès qu'il est allumé, mais il faut parfois 2 à 4 semaines de patience pour chasser les intrus. Si vous n'obtenez toujours pas l'effet souhaité, vous pouvez vérifier qu'aucun obstacle ne bloque les ultrasons ou déplacer l'appareil à un autre endroit.

### CHARGER L'APPAREIL PAR USB

Pour charger l'appareil : soulever le cache étanche du port de chargement (à l'arrière) et brancher le câble micro USB à l'appareil : le témoin lumineux est rouge pendant la durée du chargement (une charge complète dure 5 à 6 heures). Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant passe au bleu. Lorsque, après 15 à 24 jours, la batterie est faible le témoin lumineux clignote en rouge.

### PARAMÈTRES ET CONSEILS D'UTILISATION

- Ultrasonic Defend Souris & Rats Indoor & Outdoor est inoffensif pour la plupart des animaux domestiques et les humains. Les rongeurs domestiques tels que les hamsters, les cochons d'Inde et les lapins ne doivent pas être hébergés dans une zone protégée par l'équipement.
- Ne tenez jamais votre oreille à plat contre cet appareil. Tenir hors de portée des bébés et des enfants.

- Conserver l'appareil hors de la portée des enfants.
- Les enfants de plus de 8 ans, les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou après avoir été instruits des précautions de sécurité à respecter et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou maintenir l'appareil sans la supervision d'un adulte. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



**Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE (FIGURE 1)**

Ce symbole (figure 1) figurant sur le(s) produit(s) et/ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits. Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous. Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

### Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.

### Pour l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valide qu'au sein de l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales.

### GARANTIE

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous. Les informations fournies dans ce mode d'emploi sont modifiées et mises à jour épisodiquement. Ceci est dû au développement constant de nos produits. Il n'est donc pas prévu que vous vous y fiez aveuglément ou qu'elles fassent partie d'un contrat. © 2025

**Distribué par:**  
**Pelsis Belgium SA**  
 Industrieweg 15 • B-2880 Bornem  
 Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be


**Pelsis**

Meer informatie [www.edialux.com](http://www.edialux.com)  
 Plus d'information




WK0344